



Beállítási lehetőségek

Ezen a panelon állíthatjuk be a rendszer alapvető működésének paramétereit:



Az alábbi beállítások lehetségesek:

- - [Nyelvi környezet beállítása](#)
- - [Alrendszer kijelölése](#)
- - [Rendszer memória méretek beállítása](#)
- - [Szövegszerkesztő beállítása](#)
- - [Felhasználói adatok megadása](#)
- - [Számítógép beállítása](#)

Lásd még:

-  - [Az OmegaCAD rendszer telepítése](#)
- A rendszer beállítását a telepített OmegaCAD rendszer x:\V10x..\OmegaWin32

\Service\OmegaBeallit.exe program indításával végezhetjük el:




Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- A beállítások az 'x:\V10x..\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.



Nyelvi környezet beállítása

Az OmegaCAD rendszerben a nyelvi környezet három különböző szinten állítható be. Az első szinten a 'Felhasználó' interaktív felület nyelve állítható be. Ez a képernyőn megjelenő rendszer menünek, párbeszéd ablakoknak, üzeneteknek, hiba listáknak a nyelve. A második szinten a sűgó rendszer nyelvét választhatjuk ki a rendelkezésre álló nyelvi készletből. A sűgó a beállított nyelven fog megjelenni. A harmadik szinten az **OmegaCAD ELEKTRO** rendszerben a tervlapokra, listákra automatikusan elhelyezett szövegek nyelvét lehet beállítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói interfész nyelvétől eltérő nyelven jelentessük meg olyan szövegeket, amelyeket a rendszer helyez el a tervlapon vagy a listáiban.

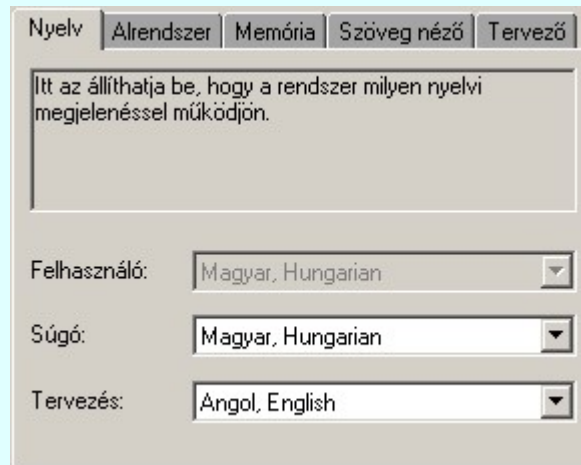

| Beállító ablak: | Hatóköre: |
|-----------------|---|
| Felhasználó: | A képernyőn megjelenő rendszer menü, párbeszéd ablakok, üzenetek, hiba listák a nyelve. |
| Sűgó: | A sűgó rendszer nyelve. |
| Tervezés: | Az ELEKTRO rendszerben a tervlapokra, listákra automatikusan elhelyezett szövegek nyelve. |



- [Rendszer beállítások](#)
 - - Nyelvi környezet beállítása
 - - [Alrendszer kijelölése](#)
 - - [Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - - [Szövegszerkesztő beállítása](#)
 - - [Felhasználói adatok megadása](#)
 - - [Számítógép beállítása](#)


Korlátozások/megjegyzések:

- A felhasználói felület interaktív nyelve a telepített rendszerben nem állítható! Egy telepített rendszer csak az adott nyelvi környezetben használható!
- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- A beállítások az 'x:\V10x..\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.



Alrendszer kijelölése

A rendszerhez több speciális alkalmazás illeszthető. Ebben az ablakban állítható be, hogy a rendszer mely alkalmazást használja. A beállított alkalmazást fogja a rendszer minden indításnál használni.

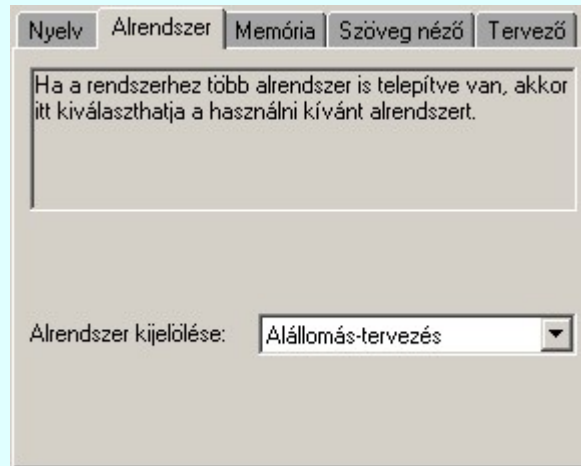


Az alrendszerek között a rendszer futása közben is lehetőség van áttérésre a:

- **Beállítások** menüpont alatt.

Általában egy alkalmazás egy speciális rendszer. Többnyire egy telepítéshez csak egy alkalmazás (és a grafikus alrendszer) van telepítve. Ezért a beállítás általában a rendszer telepítésekor helyesen lesz beállítva, nem szükséges a további módosítás.

Lásd még:

-  [Rendszer beállítások](#)
 - - [Nyelvi környezet beállítása](#)
 - - Alrendszer kijelölése
 - - [Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - - [Szövegszerkesztő beállítása](#)
 - - [Felhasználói adatok megadása](#)
 - - [Számítógép beállítása](#)

Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- A beállítások az 'x:\V10x..\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.



Rendszer memória méretek beállítása

A rendszer a grafikus adatok részére az itt beállított memória területeket foglalja le. Ha az adatok nagyobb méretűek, akkor azt a x:\V10x..\OmegaWin32\Tmp\ könyvtárban 'tempori' fájlban folytatja. A beállított méret nem befolyásolja a szerkeszthető rajz nagyságát, csak a feldolgozási sebességet. Ha a rendszernek túl sokat kell dolgoznia lemezen, megnövekszenek a műveletek végrehajtásához szükséges idők!


| Szerkesztési ablak: | Memória tartalma: | Minimális mérete [byte] | Maximális mérete [byte] |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Rajz memória mérete: | A szerkesztett rajz memóriában lévő része | 128.000 | 128.000.000 |
| Blokk memória mérete: | A kivágott blokk memóriában lévő része | 128.000 | 128.000.000 |
| Adatbázis elem memória mérete: | Az adatbázis elemként kezelt rajzelemek | 4.000 | 32.700 |

Célszerű olyan méretű memóriát beállítani, hogy az nagyobb legyen, mint az általunk szerkesztett rajzok átlagos mérete. Ha a teljes rajz elfér a lefoglalt memóriában, akkor gyorsabb lesz e rendszer működése. A rajzok azon része, mely nem fér el a lefoglalt memória területen az a rendszer lemezen foglal helyet. Így gyakorlatilag nem korlátozott egy rajz bonyolultsága.

A <<< gombokkal a rendszer alapértelmezés szerinti értéket állíthatjuk be.!

Ha a beállítás során a minimálisnál kisebb értéket adunk meg, akkor a rendszer a minimális, ha a maximális értéknél nagyobbat adunk meg, akkor a maximális értéket állítja be!

Lásd még:

-  [Rendszer beállítások](#)
 - [- Nyelvi környezet beállítása](#)
 - [- Alrendszer kijelölése](#)
 - [- Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - [- Szövegszerkesztő beállítása](#)
 - [- Felhasználói adatok megadása](#)
 - [- Számítógép beállítása](#)


Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- A beállítások az 'x:\V10x..\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.





Szöveg szerkesztő beállítása

A szöveges (TXT) formátumú állományok képernyőn való megjelenítésére és nyomtatásra használt szövegszerkesztő program beállítását itt tehetjük meg.

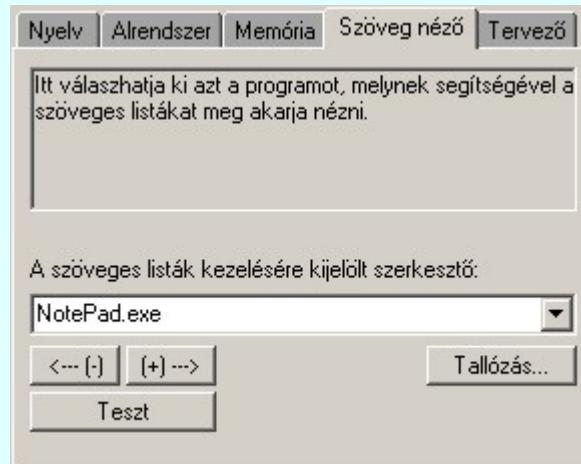

A szöveges listák kezelésére kijelölt szerkesztő: az ablakban látható az érvényes kijelölés. A beállításban látszik a program neve az elérési útvonallal együtt. Ha a beállított program nem indul, ellenőrizni kell van-e ilyen program telepítve a számítógépen és a telepítés helye azonos-e a beállítással. (előfordulhat, hogy az operációs rendszer nem a windows könyvtárba van telepítve!)

- A  A gomb segítségével a szerkesztő ablakban lévő szöveget törölhetjük a felhasználói sablonból. (Ha volt már benne ilyen)
- A  A gomb segítségével a szerkesztő ablakból a felhasználói sablonba helyezhetjük.

A választható szövegszerkesztők az `x:\V10x.\OmegaWin32\O_Win.Ini` állomány állományban a **[Editor]** szekcióban következő módon vannak leírva:


```
[Editor]
Editor1=c:\Program Files\Accessories\WordPad.exe
Editor2=c:\Windows\NotePad.exe
Editor3=c:\Me\Me.exe
Editor=c:\Windows\NotePad.exe
```

Ha a rendszer telepítési útvonal nem a szokásos, akkor a helyes elérési útvonalat itt kell javítani!

Ha más szövegszerkesztőt (is) akarunk használni, akkor azt az alábbi példa szerint illesztethetjük a rendszerbe:

```
Editor4=c:\Utility\UserEdit.exe
```

Lásd még:

-  [Rendszer beállítások](#)
 - [- Nyelvi környezet beállítása](#)
 - [- Alrendszer kijelölése](#)
 - [- Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - - Szövegszerkesztő beállítása
 - [- Felhasználói adatok megadása](#)
 - [- Számítógép beállítása](#)

Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!

- A beállítások az 'x:\V10x.\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.



Felhasználói adatok megadása

A rendszerben a létesítményi tervekhez hozzárendelődnek a felhasználói adatok. A felhasználó (Tervező) adatokat itt is be lehet állítani. Ekkor nincs szükség minden rendszer indításkor a pontos adatmegadásra.

| Szerkesztési ablak: | Tartalma: |
|--|--|
| Tervező neve: | A tervekhez rendelt tervezői név |
| Van beállított tervező: | Ha ezt az ablakot bejelöljük és az előző ablakban beállítottuk a tervező nevét, akkor a rendszer indításkor nem kell megadnunk a tervező nevet. Az itt beállított lesz érvényes a rendszerben. |
| A tervező nevét indításkor mindig meg kell adni: | Ha ezt az ablakot bejelöljük, akkor a rendszer indításkor nem áll meg a tervezői adatok megadása ablaknál. |

- A A gomb segítségével a szerkesztő ablakban lévő szöveget törölhetjük a felhasználói sablonból. (Ha volt már benne ilyen)
- A A gomb segítségével a szerkesztő ablakból a felhasználói sablonba helyezhetjük.

Lásd még:

- [Rendszer beállítások](#)
 - - [Nyelvi környezet beállítása](#)
 - - [Alrendszer kijelölése](#)
 - - [Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - - [Szövegszerkesztő beállítása](#)
 - - Felhasználói adatok megadása
 - - [Számítógép beállítása](#)

Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- Csak az **OmegaCAD ELEKTRO** tervező rendszerekben vannak használatban ezek az adatok!
- A beállítások az 'x:\V10x.\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.



A számítógép beállítása

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer működéséhez a telepített Windows operációs rendszer szükséges. (XP/Vista/Windows7/8/10)

A rendszer nem használ egyedi eszközzelőkét. A rendszer a számítógép beállításaival működni fog. A rajzokat a számítógéphez illesztett nyomtatókon meg fogja jeleníteni.


A rendszer kielégítő működéséhez a képernyő megjelenítő felbontását célszerű **1024x768** értékre, valamint a használt rendszerfontot **Small FONtra** állítani. Ha ezeket a beállításokat nem tesszük meg, akkor bizonyos esetekben képernyő területekről hiányozni fognak részletek!

A megfelelő működéshez ajánlott továbbá **64Mb RAM**. (Ha a rendszer mellett párhuzamosan más alkalmazást használni kívánunk, akkor ennek megfelelően célszerű bővíteni a memória méretét!) A nyomtatáshoz használjunk lézer, vagy más lapadagolóval ellátott nyomtatót.

Ha a nyomtató és a hardver védelmi kulcs zavarja egymást, akkor installáljuk a rendszer mellé telepített Sentinel drivert!

([Sentinel Driver Setup Program / Functions / Install Sentinel Driver](#)).

Lásd még:

-  [Rendszer beállítások](#)
 - - [Nyelvi környezet beállítása](#)
 - - [Alrendszer kijelölése](#)
 - - [Rendszer memória méretek beállítása](#)
 - - [Szövegszerkesztő beállítása](#)
 - - [Felhasználói adatok megadása](#)
 - - Számítógép beállítása

Korlátozások/megjegyzések:

- Az itt elvégzett beállítások csak az **OmegaCAD** rendszer újra indításával lesznek érvényesek!
- A beállítások az 'x:\V10x..\OmegaWin32\O_Win.Ini' állományban tárolódnak.